




1x à 7x
Miroir rechargeable
à DEL

MANUEL
D'UTILISATION

Merci pour votre achat!

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Ce miroir fonctionne lorsqu'il est branché sur le secteur ou sur batterie après une charge suffisante.

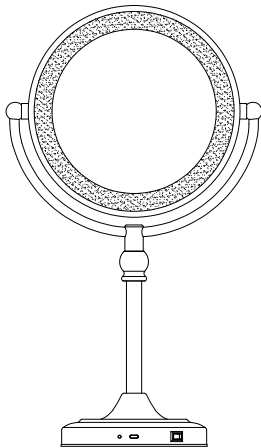

Contenu :

- 1 miroir rechargeable
- 1 adaptateur mural de 5 V/2 A
- 1 câble de recharge USB
- 1 batterie rechargeable lithium-ion 18650 de 2 500 mAh

8W 120V

Si vous avez des questions concernant l'utilisation ou l'assemblage de ce produit,

NE RETOURNEZ PAS au magasin.

Veuillez nous appeler gratuitement au 1-888-525-7969

ou nous envoyer un courriel à

customerservice@blackstoneltd.com.

Distribué par :

Blackstone International, Ltd.

2018 Lord Baltimore Dr.

Windsor Mill, MD 21244

customerservice@blackstoneltd.com


1-888-525-7969

www.blackstoneinternational.ltd

FONCTIONNEMENT


ALLUMER ET ÉTEINDRE LE MIROIR POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Lorsque vous utilisez votre miroir pour la première fois après l'avoir sorti de la boîte, utilisez le câble de recharge USB et l'adaptateur mural pour commencer à charger votre nouveau miroir.
- Avant de pouvoir utiliser le miroir, l'interrupteur à bascule noir situé à l'arrière de la base du miroir doit être mis sur ON. Une lumière bleue apparaît autour du bouton du capteur tactile situé sur le dessus de la base du miroir, indiquant que le miroir est maintenant prêt à être utilisé.
- Appuyez une fois sur le bouton du capteur tactile pour allumer la lumière du miroir. Lorsque vous allumez la lumière pour la première fois, elle se positionne par défaut sur le réglage de lumière chaude (3 000 K) (voir plus bas).

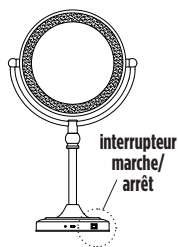

MODIFICATION DE LA TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE

- Le miroir rechargeable à DEL 1x/7x de Sunter est doté de 3 réglages de température lumineuse : Chaude (3 000), Intérieure (5 000 K), et Lumière du jour naturelle (6 000 K). Étapes à suivre pour modifier la température de la lumière :
 - mettre l'interrupteur à bascule noir ON/OFF situé à l'arrière de la base du miroir sur ON. Une lumière bleue s'allume autour du bouton du capteur tactile situé en haut de la base du miroir;
 - si la lumière bleue autour du bouton du capteur tactile ne s'allume pas, il se peut que la charge de la batterie de votre miroir soit insuffisante. Utilisez l'adaptateur mural et le câble de recharge USB pour brancher le miroir. Cela fournira une alimentation directe à partir de la prise pour une utilisation immédiate tout en chargeant le miroir pour une utilisation sans fil ultérieure;
- appuyez sur le bouton du capteur tactile pour allumer la lumière du miroir. Lorsqu'il est allumé pour la première fois, le miroir démarre dans le réglage de couleur chaude (3 000 K). Appuyez à nouveau sur le bouton du capteur tactile pour faire passer le réglage de la

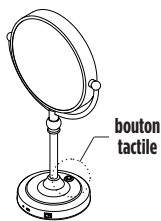

lumière au réglage Intérieur (5 000 K). Une troisième pression sur le bouton du capteur tactile fait passer la température de la lumière à la lumière du jour naturelle (6 000 K), le réglage de température de la lumière le plus froid. En touchant le capteur une quatrième fois, la lumière du miroir s'éteint.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU MIROIR

- En plus des températures de couleur réglables, le miroir rechargeable à DEL 1x/7x de Sunter offre également une luminosité réglable.
- Pour régler la luminosité, choisissez d'abord un des paramètres de température de couleur en appuyant une, deux ou trois fois sur le capteur tactile. Une fois que vous avez trouvé la température voulue, vous pouvez maintenant régler la luminosité correspondante.
 - Pour diminuer la luminosité, une fois que le réglage de la température de couleur voulue a été sélectionnée, appuyez et maintenez votre doigt sur le bouton du capteur tactile - cela diminuera progressivement la luminosité du miroir. Levez votre doigt lorsque le niveau de luminosité souhaité apparaît.
 - Pour augmenter la luminosité, appuyez sur le bouton du capteur tactile et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous remarquiez que la luminosité diminue. Lorsque vous remarquez que la luminosité diminue, levez votre doigt du bouton du capteur tactile, puis touchez et maintenez immédiatement le bouton du capteur tactile à nouveau - cette étape augmentera la luminosité. Levez votre doigt lorsque le niveau de luminosité souhaité apparaît.

ÉTEINDRE LA LUMIÈRE DU MIROIR


- Il est possible d'éteindre la lumière du miroir en appuyant une fois sur le bouton du capteur tactile lorsque la lumière du miroir est sur le réglage Lumière du jour naturelle (6 000 K) - le troisième et dernier réglage de lumière.
- Même si la lumière du miroir est éteinte à l'aide du capteur tactile, la lumière bleue restera allumée autour du bouton du capteur tactile situé en haut de la base du miroir. Celle-ci s'éteint lorsque le miroir entier est éteint à l'aide de l'interrupteur à bascule noir situé à l'arrière de la base du miroir.

MISE HORS TENSION DU MIROIR ENTIER

- Utilisez l'interrupteur noir ON/OFF situé à l'arrière de la base du miroir pour éteindre le miroir entier. L'interrupteur à bascule noir ON/OFF permet d'éteindre la lumière du miroir ainsi que la lumière bleue entourant le bouton du capteur tactile.

- Utilisez l'interrupteur à bascule noir ON/OFF pour éteindre le miroir lorsqu'il n'est pas utilisé lors du transport du miroir afin d'éviter que la lumière du miroir ne soit accidentellement allumée, ce qui entraînerait une décharge de la batterie.


RECHARGER LA BATTERIE DU MIROIR

- Le miroir rechargeable à DEL 1x/7x de Sunter comprend un adaptateur mural 5V/10W et un câble de recharge USB/USB-C. 
- Il faut environ 3 heures pour recharger complètement le miroir après avoir utilisé toute la charge de la batterie.
- Le miroir se recharge même s'il est utilisé alors qu'il est branché.

NETTOYAGE DE VOTRE MIROIR

- Débranchez le miroir d'une prise de courant et retirez la batterie (voir les instructions de remplacement de la batterie).
- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer votre miroir.
- N'essayez PAS le compartiment de la batterie avec un chiffon humide.
- Laissez le miroir sécher parfaitement avant de le rebrancher sur une prise murale ou de remettre la batterie en place.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

- Avant d'essayer de retirer ou de remplacer la batterie de votre miroir, éteignez le miroir à l'aide de l'interrupteur à bascule noir situé à l'arrière de la base du miroir. 
- Tournez le miroir à l'envers et tirez sur la languette de la porte du compartiment pour ouvrir le compartiment de la batterie.
- Retirez la batterie de son compartiment.
- Remplacez la batterie dans son compartiment - veillez à ce que la batterie soit positionnée correctement de manière à ce que les extrémités positive et négative de la batterie soient orientées correctement.
- Une fois que la batterie a été correctement insérée dans le compartiment de la batterie, remettez la porte du compartiment de la batterie en place.
- Votre miroir peut maintenant être utilisé.

AVERTISSEMENT

- Gardez la batterie hors de portée des enfants
- N'exposez PAS la batterie à la chaleur ou à un liquide
- N'essayez PAS de démonter la batterie
- Dans le cas peu probable où la batterie de votre miroir tombe en panne, communiquez avec le service à la clientèle de Blackstone International (ci-dessous) pour faire réparer la batterie. Le remplacement de la batterie de votre miroir par une batterie qui n'était pas fournie dans le contenu original ou fournie par Blackstone International/Sunter annulera la garantie du miroir.

AVERTISSEMENT POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES AUX PERSONNES :

- N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. Assurez-vous que le miroir n'est pas dans une position où il peut refléter la lumière du soleil; la lumière du soleil reflétée peut causer un incendie.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le miroir est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
- NE L'UTILISEZ PAS À L'EXTÉRIEUR
- Utilisez le miroir uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- NE l'utilisez PAS dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- NE le submergez Pas et ne l'utilisez pas près de l'eau
- N'utilisez jamais le miroir si la batterie, le cordon de recharge ou l'adaptateur mural sont endommagés.
- N'utilisez PAS le miroir s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez le miroir à un centre de service pour examen ou réparation. Aucune réparation ne doit être tentée par le consommateur.
- Gardez le cordon de recharge et le miroir loin des surfaces chauffées.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Solution
La lumière du miroir ne s'allume pas	<p>Mettez l'interrupteur à bascule noir situé à l'arrière de la base du miroir en position ON - une lumière bleue autour du bouton du capteur tactile situé en haut de la base du miroir s'allumera.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si le voyant bleu situé en haut de la base du miroir ne s'allume pas, la batterie de votre miroir n'est peut-être pas assez chargée pour alimenter le miroir - branchez le miroir sur une prise murale à l'aide du câble de recharge et de l'adaptateur mural. Votre miroir peut être utilisé pendant qu'il est en charge. Il faut environ 3 heures pour recharger entièrement la batterie du miroir.• Si la lumière du miroir ne s'allume toujours pas après avoir suivi ces étapes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Blackstone International.

VOUS AVEZ UN PROBLÈME? NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec nous à :
customerservice@blackstoneltd.com
1-888-525-7969

GARANTIE : ce miroir de courtoisie comprend une garantie d'un (1) an, qui couvre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation. Une preuve d'achat est requise. Un ticket de caisse daté constitue une preuve d'achat. Cette garantie est annulée si le miroir a été exposé à des abus comme : une chute susceptible de l'endommager, etc.; l'immersion dans l'eau ou l'exposition à l'eau; l'exposition à une chaleur excessive, l'utilisation à l'extérieur, toute utilisation autre que domestique; le démontage, la réparation ou l'altération par toute personne autre qu'un fournisseur de services agréé; l'utilisation sur une tension ou un courant inapproprié; ou toute utilisation contraire aux instructions de l'utilisateur. Pour bénéficier de la couverture de cette garantie, communiquez avec le service à la clientèle pour une consultation ou un remplacement. NE tentez PAS de réparer les fonctions électriques ou mécaniques de ce produit, sous peine d'annuler la garantie. EN AUCUN CAS BLACKSTONE INTERNATIONAL LTD NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIF À LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT.

ACTIVATION DE LA GARANTIE : pour activer la garantie de ce produit, veuillez visiter :
<https://www.blackstoneinternational.ltd/product-registration.html>.